

INSTALAÇÃO RECOMENDADA

Quick-Connect Kit de Acoplador

O kit de acoplador Senninger Quick-Connect (QCPLASM4BRB) possibilita que os produtores ajustem o comprimento da mangueira durante o período de cultivo. Com dois kits, um acima de uma seção da mangueira e o outro abaixo, o aspersor pode ser montado em um nível abaixo do solo enquanto as culturas são jovens. Depois, com o crescimento das culturas, essa seção pode ser facilmente removida para que o aspersor opere em um nível mais alto.


MONTAGEM DE COMPONENTES

INSTALAÇÃO DE CONECTORES NO ACOPLAMENTO DO QUICK-CONNECT:

- 1a. Usando um cimento multiuso para aplicações pressurizadas para unir PVC ao ABS, aplique uma quantidade generosa na superfície externa da área deslizante, na extremidade deslizante do conector com ranhura e na superfície interna da extremidade lisa do invólucro **superior** do Quick-Connect (QCPL4UG).
- 1b. Repita esse processo para adicionar um conector com ranhura e o invólucro **inferior** do acoplamento do Quick-Connect (QCPL4L).


INSTALAÇÃO DOS CONECTORES EM UM SEGUNDO ACOPLAMENTO DO QUICK-CONNECT:

- 2a. Faça isso novamente para o segundo conjunto de conectores com ranhura ao invólucro **superior** do acoplamento do Quick-Connect (QCPL4UG).
- 2b. Anexar um segundo conector com ranhura no invólucro **inferior** do acoplamento do Quick-Connect (QCPL4L).

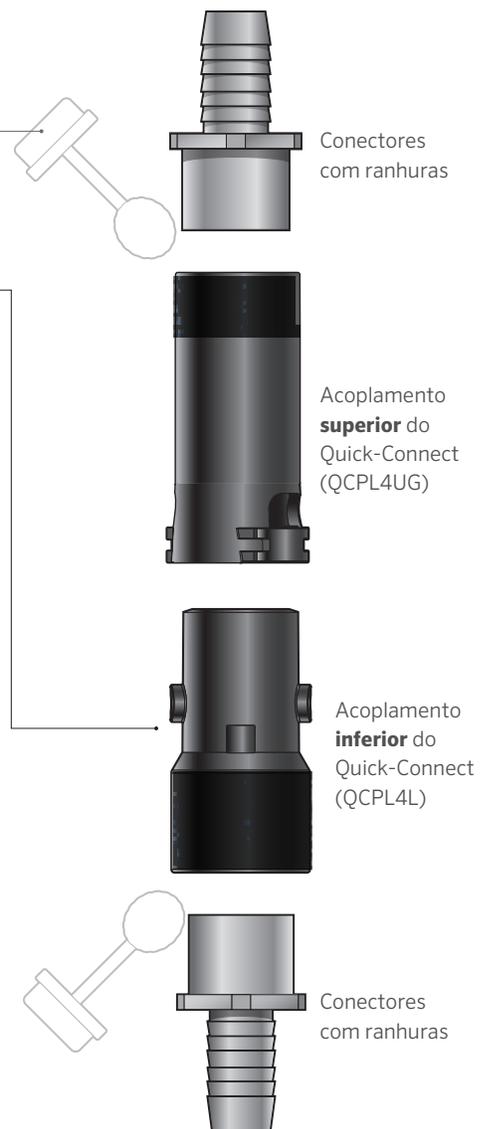


MONTAGEM DO KIT DO ACOPLADOR DO QUICK-CONNECT (QCPLASM4BRB) EM UMA SEÇÃO DE MANGUEIRA:

- 3a. Corte uma seção da mangueira no tamanho desejado.
- 3b. Com braçadeiras Oetiker, prenda uma extremidade da mangueira à extremidade do conector onde estão as ranhuras, que está conectado ao alojamento **inferior** do Quick-Connect (QCPL4L), e a outra extremidade da mangueira à extremidade com ranhura do alojamento **superior** do Quick-Connect (QCPL4UG)

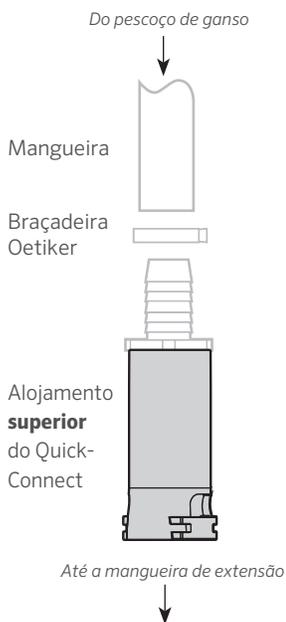

COMO PRENDER A SEÇÃO MAIS AMPLA DA MANGUEIRA A UMA MANGUEIRA FLEXÍVEL:

- 4a. Corte a mangueira de extensão no tamanho desejado.
- 4b. Ao instalar a nova seção mais ampla da mangueira na mangueira flexível, lembre-se de que a orientação dos conectores é a mesma para montagem dos conectores de barbela do engate rápido inferior e superior. Isto é importante para que, quando mudar a altura da mangueira e remover essa seção, o alojamento **superior** do Quick-Connect se conecte ao alojamento **inferior** do Quick-Connect housing.

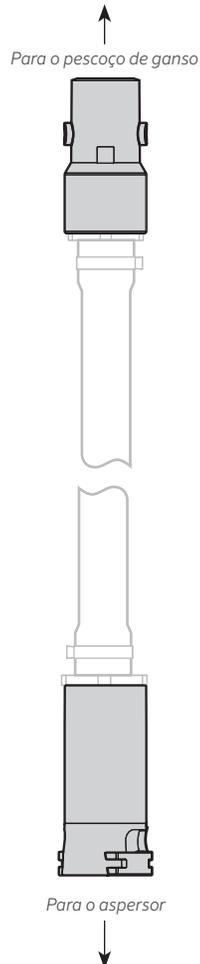

MONTAGEM DO ASPERSOR

