

INSTALACIÓN RECOMENDADA

Quick-Connect Kit de Acoplador

El **kit de acoplador Senninger Quick-Connect** (QCPLASM4BRB) permite a los productores ajustar la longitud de los tubos colgantes durante toda la temporada de cultivo. Utilizando dos kits, uno por encima de un tramo de manguera y otro por debajo, el aspersor puede montarse más abajo en el suelo mientras los cultivos son jóvenes. A medida que crecen los cultivos, esa sección se puede quitar fácilmente para que el aspersor funcione a un nivel más alto.


ENSAMBLAJE DE LOS COMPONENTES

INSTALACIÓN DE LOS CONECTORES EN EL ACOPLADOR RÁPIDO:

- 1a. Uso de un cemento multiusos para aplicaciones presurizadas para unir PVC a ABS, aplique una cantidad generosa a la superficie exterior de la superficie de unión en el extremo deslizante del conector de espiga y a la superficie interior del extremo plano de la carcasa **superior** del acoplador Quick-Connect (QCPL4UG).
- 1b. Repita este proceso para añadir un conector de espiga y la carcasa **inferior** del acoplador Quick-Connect (QCPL4L).


INSTALACIÓN DE LAS CONEXIONES EN UN SEGUNDO ACOUPLE DE CONEXIÓN RÁPIDA:

- 2a. Repita el proceso para pegar un segundo bloque del conector de espiga a la carcasa **superior** del acoplador rápido (QCPL4UG).
- 2b. Adjuntar un segundo conector de espiga a la carcasa **inferior** del acoplador de conexión rápida (QCPL4L).

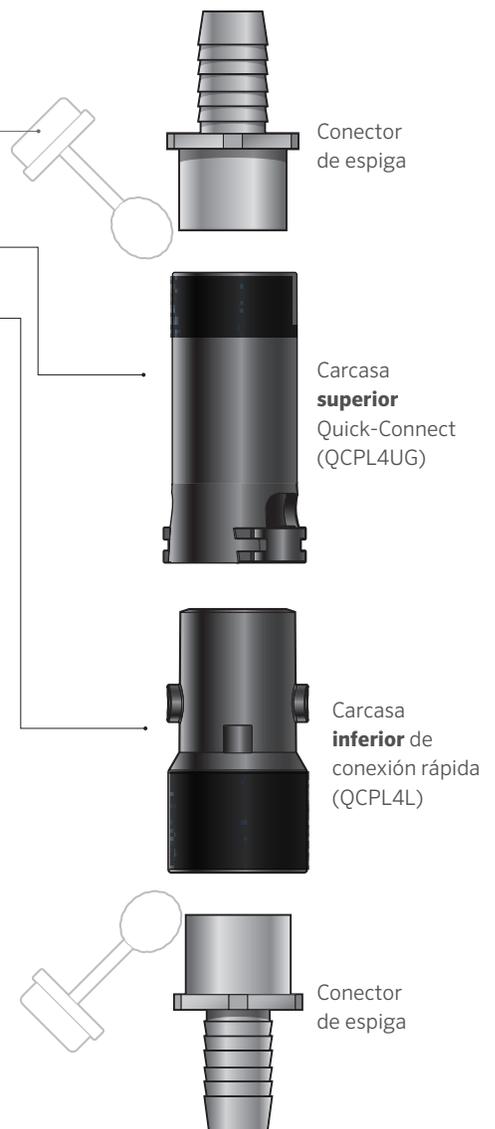


MONTAJE DEL KIT COMPLETO DE ACOPLADOR QUICK CONNECT (QCPLASM4BRB) EN UN TRAMO DE MANGUERA:

- 3a. Corte un tramo de manguera a la longitud deseada.
- 3b. Con las abrazaderas Oetiker, conecte un extremo de la manguera al extremo espiga del conector que está conectado a la carcasa inferior del Quick-Connect (QCPL4L) y al otro extremo de la manguera al extremo de la espiga de la carcasa superior del Quick-Connect (QCPL4UG)

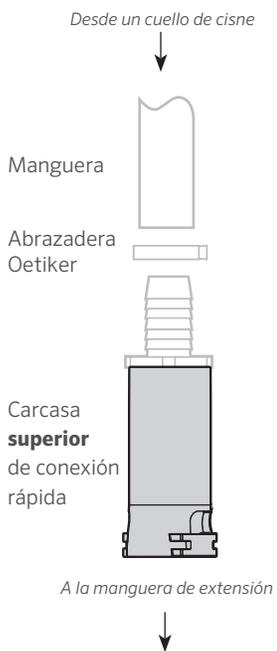

CONEXIÓN DEL TRAMO DE MANGUERA DE EXTENSIÓN A UNA MANGUERA DE DESCENSO:

- 4a. Corte la manguera de extensión a la longitud requerida.
- 4b. Al instalar la nueva sección de manguera de extensión en la manguera de caída, asegúrese de que la orientación de los conectores sea la misma para las conexiones de espiga inferior y superior de acople rápido. Esto es importante para que cuando vaya a cambiar la altura de la manguera y quite esta sección, la carcasa superior de Quick-Connect se conecte a la carcasa inferior de Quick-Connect.

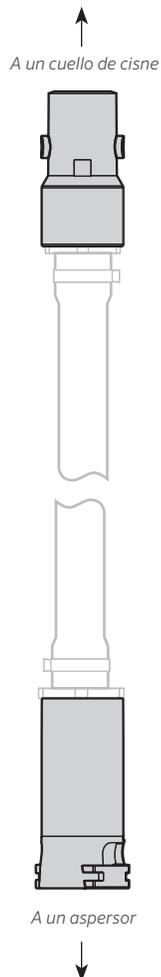

CONJUNTO DE ASPERSOR

Carcasa inferior de conexión rápida

Accesorio roscado

PSR™2

i-Wob®2

Universal Magnum Weight

