

INSTALLATION RECOMMANDÉE DE SENNINGER®

Coupleur Quick-Connect

Le **kit de coupleur** Senninger **Quick-Connect** (QCPLASM4BRB) permet aux producteurs d'ajuster la longueur du tube de descente tout au long de la saison de croissance de la culture. En utilisant deux ensembles, un au-dessus d'une section de tuyau et un en dessous, l'arroseur peut être monté plus près du sol pendant que les cultures sont jeunes. Ensuite, à mesure que les cultures poussent, cette section peut être facilement retirée pour que l'arroseur fonctionne à un niveau supérieur.


ASSEMBLAGE DES COMPOSANTS

INSTALLATION DES RACCORDS SUR LE COUPLEUR QUICK-CONNECT:

- 1a. À l'aide d'une colle ou d'un solvant tout usage pour lier le PVC à l'ABS, appliquez une quantité généreuse sur la surface extérieure de la zone de glissement sur l'extrémité coulissante du raccord cannelé et sur la surface intérieure de l'extrémité lisse du boîtier **supérieur** du raccord Quick-Connect (QCPL4UG).
- 1b. Répétez ce processus pour ajouter un raccord cannelé sur le boîtier **inférieur** du Quick-Connect (QCPL4L).


INSTALLATION DES RACCORDS SUR UN SECOND COUPLEUR QUICK-CONNECT:

- 2a. Répétez cette opération pour coller un deuxième assemblage du raccord cannelé au boîtier **supérieur** du Quick-Connect (QCPL4UG).
- 2b. Collez un deuxième raccord cannelé au boîtier **inférieur** du Quick-Connect (QCPL4L).

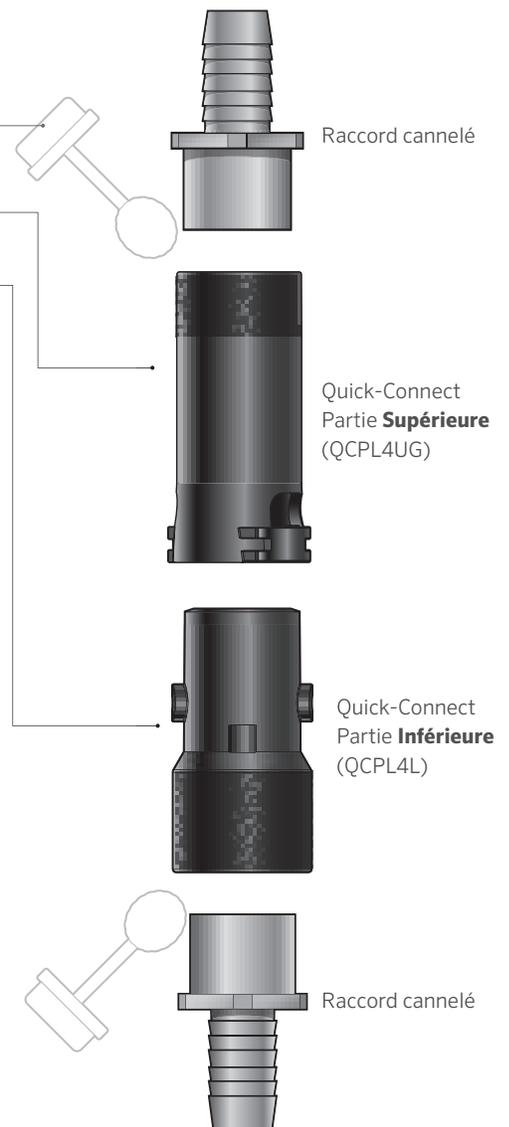


ASSEMBLAGE DU KIT COMPLET QUICK-CONNECT (QCPLASM4BRB) SUR UNE SECTION DE TUYAU:

- 3a. Coupez une section de tuyau à la longueur désirée.
- 3b. À l'aide de colliers Oetiker, fixez une extrémité du tuyau à l'extrémité cannelée du raccord qui est connecté au boîtier **inférieur** Quick-Connect (QCPL4L) et l'autre extrémité du tuyau à l'extrémité cannelée du boîtier **supérieur** Quick-Connect (QCPL4UG).

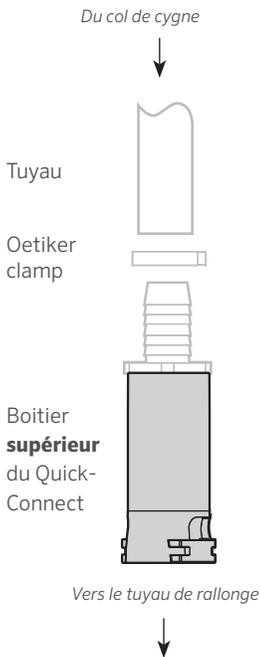

FIXATION DE LA SECTION DE TUYAU RALLONGÉE SUR UN TUYAU DESCENTE:

- 4a. Coupez le tuyau de rallonge à la longueur requise.
- 4b. Lors de l'installation de la nouvelle section de tuyau allongée sur le tuyau de descente, assurez-vous que l'orientation des connecteurs est la même pour les ensembles cannelés de couplage rapide supérieur et inférieur. Ceci est important pour que lorsque vous modifiez la hauteur de votre tuyau et retirez cette section, le boîtier **supérieur** Quick-Connect se connecte au boîtier **inférieur** Quick-Connect.

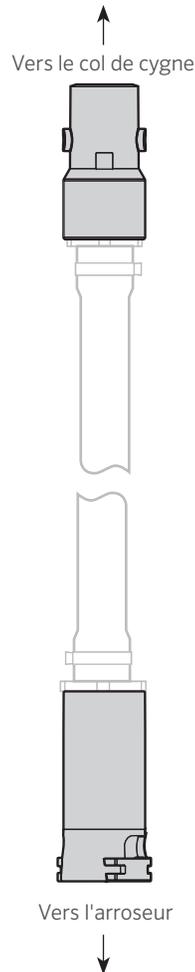

ASSEMBLAGE DE L'ARROSEUR

Boîtier **inférieur** du Quick-Connect

Raccord fileté

PSR™2

i-Wob®2

Poids Universal Magnum

